
- para empujar los alimentos hacia las cuchillas. Tape la jarra y continúe Jarra, apague la licuadora y retire la tapa. Use una espátula de goma Cuando los ingredientes se adhieran o salpiquen los costados de la
- (%") antes de agregarlos a la licuadora. • Parta los alimentos en pedazos pequeños de aproximadamente 2 cm

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA LICUAR

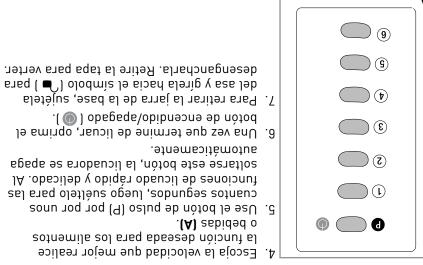

- 3. Cuando triture hielo o alimentos duros, mantenga una mano sobre 2. Antes de licuar los alimentos, introdúzcalos en la jarra y tápela.
 - apagado y conecte el cable a un tomacorriente standard. 1. Asegúrese que el control de la licuadora esté en la posición de

PARA USAR SU LICUADORA

unidad completa de una sola vez. apropiadamente si puede usted sujetar el asa de la jarra y alzar la el candado (🖨) hasta quedar fija. El seguro de cierre ha encajado la Jarra, coloque la Jarra sobre la base de la unidad y girela hacia 3. Sistema de seguro de cierre: Una vez instaladas las cuchillas en

la derecha hasta quedar ajustada. 2. Coloque las cuchillas dentro de la base de la jarra y gire la base hacia

con excepción de la base. Coloque la junta sobre el montaje de las 1. Antes de usar la licuadora por primera vez, lave todas sus partes

INSTALACION DE LA JARRA

Este producto es solamente para uso doméstico.

Como usar

- Algunas de las funciones que no se logran con éxito en una licuadora son: batir claras de huevo a punto de nieve, cremar, deshacer papas, moler carne, amasar, ni extraer jugos de fruta o vegetales.
- Ingredientes que nunca deben introducirse en la licuadora a fin de no ocasionarle daño: especies secas y hierbas (licuadas solas), huesos, pedazos grandes de alimentos congelados, alimentos duros como los

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

Importante: Para mantener el rendimiento, seque las cuchillas después de lavarlas.

LIMPIEZA RÁPIDA


- 1. La característica de limpieza rápida facilita lavar la jarra porque ayuda a desprender las partículas de comida. Puede usar esta characterística llenando la jarra con agua tibia hasta la mitad de la jarra. Agregue un poco de detergente de losa para las manchas persistentes (después de preparar salsa, malteadas o aderezo de ensalada). Sujete la tapa y oprima cualquier botón. Permita que la unidad funcione por unos 5 segundos y enseguida oprima el botón de encendido/apagado (🔘)
- Desconecte la unidad, gire la jarra hacia el símbolo (🖜), retire la jarra
- 3. Las partes de la licuadora pueden lavarse a mano. Siga las instrucciones de limpieza a continuación.

Para lavar a mano las partes de la licuadora:

- 1. Antes de limpiar, apague y desconecte la licuadora.
- 2. Enjuague las partes de inmediato después de licuar para facilitar la
- 3. Limpie la base de la licuadora con un paño humedecido y séquela bien. Elimine las manchas persistentes frotándola con una esponja humedecida con un limpiador no abrasivo. No sumerja la base en
- 4. Las partes removibles pueden ser lavadas a mano o en una máquina lavaplatos. No coloque las jarras ni las partes en líquidos hirviendo.
- 5. Si llegara a derramarse líquido sobre la base, límpiela con un paño humedecido y séquela bien. No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna de las partes ni en el acabado de la licuadora.

- 8. Controles (Consulte A)

 - 6. Base de la jarra
 - - 4. Junta
- 2. Jarra plástico (Modelo BLM6350P)

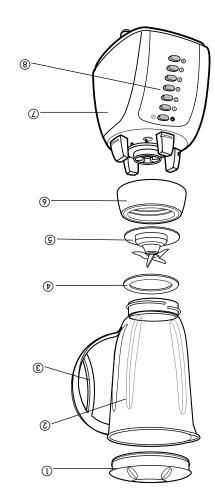

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su

NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México o Estados Unidos)

¿Qué cubre la garantía?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato. • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

7. Base de la licuadora

- - 5. Cuchillas
 - S. Asa
- Vidrio (Modelos BLM6350B y BLM6350G)
 - 1. Tapa

sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado. Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe

personal de servicio autorizado. el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para TORNILLO DE SEGURIDAD

del mismo o que alguien se tropiece.

- cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no ser un cable de tres alambres de conexion a tierra.
- 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe
- debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato. 1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión
 - c) Si se utiliza un cable separable o de extensión, que uno puede utilizar si toma el cuidado debido
- b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión
- separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto lo uno

CABLE ELECTRICO

consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de enchufe no entra en el tomacorriente, inviertalo y si aun así no encaja, enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Sello del Distribuidor

Fecha de compra: Modelo:

Comercializado por: Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V

Presidente Mazarik No 111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo **MEXICO**

Servicio y Reparación Art. 123 No. 95

Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code

120 V~ 60 Hz 350 W

2009/11-16-63S/E



© 2010 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado en México Impreso en México

Made in Mexico Printed in Mexico

Importado por / Imported by:

APPLICA AMERICAS, INC.

Av. Juan B Justo 637 Piso 10 (C1425FSA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

C.Ŭ.I.T No. 30-69729892-0

Comercializado por / Commercialized by: APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V.

Presidente Mazarik No 111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570

MEXICO Teléfono: (55) 5263-9900

Del interior marque sin costo 01 (800) 714 2503

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

- O No licue liquidos calientes.
- . Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- debidamente en su lugar. de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje ${
 m O}$
 - O Las cuchillas tienen filo. Manejelas con cuidado.

alejados de las cuchillas o discos mientras la licuadora este en al procesador de alimentos, mantenga las manos y utensilios O Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o dano

- Jeb o esem il eb ebrod leb eugleus eldes le eup etimreq o $^{
 m l}$ $^{
 m l}$
 - . No use este aparato a la intemperie.

choque electrico o lesiones.

recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendio, O El uso de accesorios, incluyendo los tarros de envasar, no correspondiente en la cubierta de este manual.

que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al numero este danado. Acuda a un centro de servicio autorizado para averiado, que presente un problema de funcionamiento o que

O No use ningun aparato electrico que tenga el cable o el enchufe

O Evite el contacto con las piezas moviles. antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.

Upesconecte et aparato del tomacorriente cuando no este en uso, ellos mismos requiere la supervision de un adulto. $^{
m O}$ Todo aparato electrico usado en la presencia de los ninos o por

sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningun

on ,ooirtsele eupodo un eb ogseir le safrico, no $A \cap A$ O Por favor lea todas las instrucciones.

sidnieufes medidas basicas de seguridad: Cuando se usan aparatos electricos, siempre se deben respetar las

DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES

BLACK&DECKER Home

LICUADORA CRUSH MASTER™ CRUSH MASTER™ BLENDER Customer*Care* Line:

Mexico 01-800 714-2503 1-800-231-9786 Accessories/Parts (USA) Accesorios/Partes (EE.UU) 1-800-738-0245







MODELOS/MODELS

- O BLM6350B
- O BLM6350G

O BLM6350P

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- O Read all instructions.
- O To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- O Close supervision is necessary when any appliance is used by or
- O Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- O Avoid contacting moving parts.
- O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- O The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- O Do not use outdoors.
- O Do not let cord hang over edge of table or counter.
- O Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
- O Blades are sharp. Handle carefully.
- O To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- O Always operate blender with cover in place.
- O Do not blend hot liquids.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW


Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no userserviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

Product may vary slightly from what is illustrated.

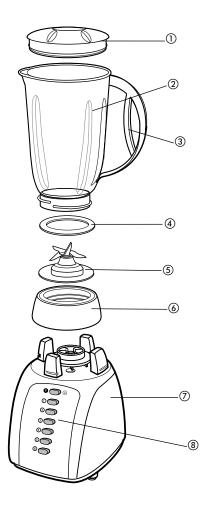

- 1. Lid
- 2. Plastic blending jar (Model BLM6350P)
- Glass blending jar (Models BLM6350B and BLM6350G) 3. Handle
- 4. Gasket
- 5. Blade assembly
- 6. Jar base
- 7. Unit base
- 8. Controls (see A)

How to Use

BLENDER JAR ASSEMBLY

clockwise until tight.

USING YOUR BLENDER

one unit

top of the blade assembly.

This product is for household use only.

- 3. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid.

1. Before first use, wash all parts except the unit base. Put the gasket on

3. Interlock System: Place the assembled jar onto the unit base and turn


toward lock () until secured in place. You've engaged the interlock

1. Be sure unit is off and plug the cord into a standard electrical outlet.

2. Place the food to be blended into the jar and the lid on the jar before

system if you lift the jar handle and the entire blender lifts together as

2. Place the blade assembly into the jar base and turn the jar base

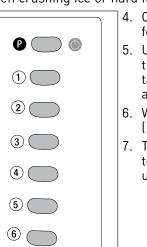

- 4. Choose the speed that best suits your task for food or beverage blending (A).
- 5. Use the Pulse (P) button for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks. Releasing the the Pulse (P) button automatically turns the blender off.
- 6. When finished blending, push the On/Off (🔘) button.
- 7. To remove the jar, grasp the handle, twist toward the unlock () and lift it from the unit base. Remove the lid before pouring.

BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into small pieces about ¾" (2 cm) before adding to the blender.
- When ingredients stick or spatter along the sides of the jar, stop the blending action and remove the lid. Use a rubber spatula to push food toward the blades. Replace the lid, then continue blending.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from fruits and vegetables.
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: dried spices and herbs (ground alone), bones, large pieces of solidly frozen foods, tough foods such as turnips.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel

Important: To maintain performance, dry blades after cleaning. **FAST CLEAN**

- 1. The fast clean feature helps make it easier to clean the blender jar by loosening food particles. You may use the fast clean feature by filling the jar half full with lukewarm water. Add a little dish detergent for tough cleaning jobs (such as after making salsa, shakes or salad dressing). Hold the lid and press any button. Let the unit run for about 5 seconds, then press the On/Off () button.
- 2. Unplug the unit, twist to unlock (\bigcirc), lift the jar off the unit base
- 3. Parts may be hand-washed. Follow the cleaning instructions below.

For hand washing parts:

- 1. Before cleaning, turn off and unplug the blender.
- 2. Rinse parts immediately after blending for easier cleanup.
- 3. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the base in liquid.
- 4. Removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. Do not place jars or parts in boiling liquids.
- 5. If liquids spill into the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.
- What will we do to help you?
- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio. Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

SERVICIO TECNICO CENTRAL **ATTENDANCE**

Avda. Monroe N° 3351 Buenos Aires - Argentina Fonos: 0810 – 999 - 8999

011 - 4545 - 4700 011 - 4545 - 5574 supervision@attendance.com.ar

MASTER SERVICE SERVICENTER Nueva Los Leones N° 0252 Providencia Santiago - Chile Fono Servicio: (562) - 232 77 22 servicente@servicenter.cl

Colombia **PLINARES**

Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Ecuador

Servicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos Tel. (593) 2281-3882

El Salvador Calle San Antonio Abad 2936

Guatemala MacPartes SA 3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun

Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

San Salvador, El Salvador

Tel. (503) 2284-8374

Honduras

ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras, Tel. (504) 235-6271

También puede consultarnos en el e-mail servicio@applicamail com.mx

Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua ServiTotal

México

De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001

Panamá

Servicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado Panamá 500 metros al sur. Tel. 3020-480-800 sin costo (507) 2360-236 / 159

Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico Buckeye Service

Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171

Venezuela

Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com servicio@applicamail.com

BLACK & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

BLACK & DECKER. es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.